* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20890A
Portuguese. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Informações sobre os direitos de autor

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

CE 0168

Precauções de segurança importantes

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança
Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível
Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião
Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos
Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências
Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais
Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água
O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata
Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência
Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer [⌐].

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone
Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias
Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada
O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 56.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone.

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:.

☑	Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
→	Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [⌐]
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Selec**>

- **3G**
  O telefone é capaz de funcionar num ambiente 3G, permitindo uma velocidade de transferência de dados superior, transmissão em sequência de vídeo e videoconferência.

Características especiais do telefone

- **Tema criado pelo utilizador**
  Crie o seu próprio tema com as suas imagens de fundo e cores preferidas.

- **MobileBlog**
  Partilhe as suas fotografias e vídeos em sites e blogues de partilha de fotos.

- **Leitor RSS**

  Utilize o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir dos seus sites favoritos.

- **Câmara para fotografar e filmar**

  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

- **Sincronização com o Windows Media Player**

  Transfira ficheiros de música para o telefone directamente do Windows Media Player.

- **Leitor de música**

  Reproduza ficheiros de música no seu telefone. Pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.

- **Rádio FM**

  Ouça as suas estações de rádio favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **Impressão de dados digitais**

  Imprima imagens, mensagens e dados pessoais directamente a partir do telefone.

- **Bluetooth**

  Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligação com outros dispositivos através da tecnologia sem fios Bluetooth.

- **Browser**

  Aceda à Web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

Índice

Desembalar **8**

Certifique-se de que a embalagem contém todos os artigos indicados

Como começar **9**

Primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone 9
Ligar ou desligar 10
Esquema do telefone 10
Teclas e ícones 11
Aceder às funções dos menus 15
Utilizar os ícones de atalho 16
Introduzir texto 17
Personalizar o seu telefone 18
Utilizar um cartão de memória opcional 22

Funções do telefone **24**

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas 24
Utilizar a câmara 26
Transferir fotografias e vídeos para a Web 28
Reproduzir música 29
Ouvir rádio FM 33
Navegar na Web 35
Utilizar a lista telefónica 35
Enviar mensagens 36
Ver mensagens 39
Utilizar Bluetooth 40
Alternar entre aplicações 42

Funções dos menus **43**

Todas as opções de menu apresentadas

Informações sobre saúde e segurança **56**

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo. (Consoante a sua região, prima [Centro] no modo Inactivo.)

1 Registo de chamada

2 Lista telefónica

3 Música

1 Leitor de música
2 Reconhecimento de música

4 Browser[1]

1 Ir para página inicial
2 Introduzir URL
3 Marcadores
4 Páginas guardadas
5 Histórico
6 Definições

5 Mensagens

1 Criar mensagem
2 Caixa de entrada
3 Caixa de email
4 Rascunhos
5 Caixa de saída
6 Itens enviados
7 As minhas pastas
8 Modelos
9 Eliminar por pastas
10 Definições
11 Mensagens SOS[2]
12 Estado da memória

6 Os meus ficheiros[3]

Imagens
Vídeos
Sons
Outros ficheiros
Estado da memória

7 Agenda

1 Calendário
2 Memorando
3 Tarefa
4 Relógio mundial
5 Calculadora
6 Conversor

8 Câmara

9 Rádio FM

*** Aplicações**

1 Editor de imagem
2 Jogos e mais
3 Gravador de voz
4 Bluetooth
5 Sincronizar[2]
6 Temporizador
7 Cronómetro
8 Leitor RSS
9 Serviços SIM[4]

0 Alarmes

 # Definições

1 Perfis do telefone
2 Visor e luz
3 Hora e data
4 Definições do telefone
5 Definições da aplicação
6 Segurança
7 Definições de rede
8 Ligações PC
9 Assistente de configuração
10 Definições da memória
11 Repor definições

1. Consoante a sua operadora, este menu pode ter um nome diferente.
2. Apenas disponível se for suportado pela sua região ou operadora.
3. Ficarão disponíveis mais pastas se inserir um cartão de memória.
4. Disponível apenas se suportado pelo cartão USIM ou SIM.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os artigos indicados

- Telefone
- Carregador de viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

☑ Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo da sua região ou do seu operador.

Primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone

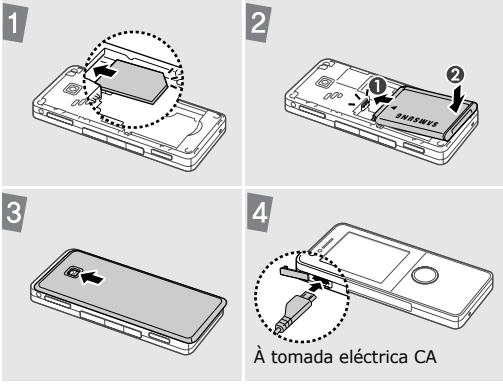

Retirar a tampa da bateria

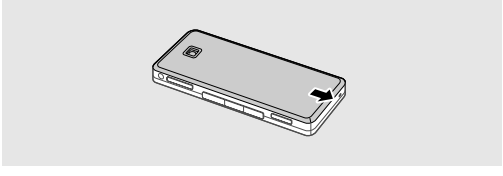

Ligar ou desligar

Ligar	1. Prima sem soltar [☎]. 2. Se necessário, introduza o PIN e prima <**Confirmar**>. 3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize o telefone de acordo com as suas preferências.
Desligar	Prima sem soltar [☎].

Esquema do telefone

Vista frontal

* Para auscultadores USB estéreo

Vista posterior

* Para auricular com ficha de 3,5 mm

☑ Pode bloquear o teclado para evitar quaisquer operações do telefone não desejadas devido à pressão acidental de alguma das teclas. Para bloquear ou desbloquear o telefone, prima sem soltar [*].

Teclas e ícones

Teclas

	Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite percorrer os ícones de atalho. No modo Menu, permite percorrer as opções de menu. Permite seleccionar a opção realçada ou confirmar a acção.

Efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, pode consultar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.

Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e voltar ao modo Inactivo.

Introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar [**0**] para introduzir um indicativo internacional.

Introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Silencioso. Prima sem soltar [*] para bloquear ou desbloquear o teclado. Durante a introdução de um número no modo de marcação, prima sem soltar [*] para inserir uma pausa entre os números.

Permite regular o volume do telefone.

No modo Inactivo, prima sem soltar para activar a luz externa a vermelho, verde e azul durante alguns segundos.

	Durante a reprodução, permite avançar para o ficheiro seguinte. Prima sem soltar para avançar num ficheiro.
	Prima sem soltar para iniciar o leitor de música. Permite iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
	Durante a reprodução, permite voltar ao ficheiro anterior. Prima sem soltar para retroceder num ficheiro.
	No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara. No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo. Se alterar uma função predefinida para a tecla, pode abrir a janela de comutação de aplicações para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar consoante a sua região ou operadora.

	Intensidade do sinal
	A ligar à rede GPRS (2.5G) ou a transferir dados na rede GPRS (2.5G)
	A ligar à rede EDGE ou a transferir dados na rede EDGE

	A ligar à rede UMTS (3G) ou a transferir dados na rede UMTS (3G)
	A ligar à rede HSDPA (3G+) ou a transferir dados na rede HSDPA (3G+)
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso
	Função de mensagem SOS activada
	Definição de perfil: • : Normal • : Silencioso • : Condução • : Reunião • : Exterior • : Offline
	A navegar na Internet
	Ligado a uma página Web segura
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth ou kit mãos-livres ligado
	Ligado a um PC através de uma porta USB

	Nova mensagem: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Correio de voz • : Mensagem push • : Mensagem de configuração
	Cartão de memória inserido
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Aceder às funções dos menus

Seleccionar uma opção	1. Prima a tecla de função desejada. 2. Prima as teclas de navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte. 3. Prima <**Selec**>, <**OK**> ou [Centro] para confirmar a função visualizada ou a opção realçada. 4. Prima <**Voltar**> para retroceder um nível. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar os números nos menus	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Utilizar os ícones de atalho

No modo Inactivo, existem ícones no visor que lhe permitem aceder facilmente aos menus mais utilizados.

Navegar nos ícones de atalho	• Para percorrer os ícones de atalho, prima [Esquerda] ou [Direita]. • Para aceder a um menu realçado, prima [Centro].
Ícones de atalho disponíveis	• : criar uma nova mensagem. • : aceder ao menu **Leitor de música**. • : seleccionar um perfil. • : abrir o calendário. • : definir a cor da luz externa. Os ícones de atalho disponíveis poderão variar consoante a sua região.
Definir os seus menus de atalhos favoritos	1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalhos**. 2. Desloque-se até ao menu a modificar. 3. Prima <**Altr.**>. 4. Seleccione o menu pretendido. 5. Prima <**Guardar**>.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto	• Prima sem soltar [*] para alternar entre o modo T9 e o modo ABC. Consoante a sua região, pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico. • Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico. • Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de Símbolos.
Modo ABC	Para introduzir uma palavra: Prima a tecla adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
Modo T9	Para introduzir uma palavra: 1. Prima as teclas de [**2**] a [**9**] para começar a introduzir uma palavra. 2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres. 3. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Caso contrário, prima [**0**] para ver opções de palavras alternativas.

Modo numérico	Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.
Modo de símbolos	Prima as teclas correspondentes aos símbolos pretendidos.
Outras operações	• Prima [**1**] para introduzir sinais de pontuação ou caracteres especiais. • Prima [**#**] para inserir um espaço. • Prima as teclas de navegação para mover o cursor. • Prima <**Limpar**> para apagar os caracteres um por um. • Prima sem soltar <**Limpar**> para limpar o visor.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**→ **Texto do ecrã**.
2. Seleccione um idioma.
3. Prima <**OK**> → <**Guardar**>.

Melodia do toque de chamada

Para alterar as propriedades do perfil:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Tom de toque da chamada de voz** → uma categoria → um tom de toque.
5. Seleccione **Toque de chamada de vídeo** → uma categoria → um tom de toque.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Para alterar o perfil:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione o perfil pretendido.
3. Prima [Centro].

Volume dos tons do teclado

No modo Inactivo, prima [**+**/**−**] para regular o volume do som do teclado.

Imagem de fundo do modo Inactivo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Visualizar** → **Ecrã principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagem**.
3. Desloque-se para baixo e seleccione **Fundo**.
4. Seleccione uma categoria de imagem.
5. Seleccione uma imagem.
6. Prima <**OK**>.
7. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Temas para o visor

Para criar um tema:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Visualizar** → **O meu tema**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** → **Fácil** ou **Especialista**.
3. Adapte o tema conforme pretendido seguindo as instruções no visor.
4. Depois de terminar, introduza um nome para o tema e prima <**Guardar**>.
5. Prima <**Sim**> para aplicar o tema.

Para aplicar um tema:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Visualizar** → **O meu tema**.
2. Seleccione um tema.
3. Prima <**Guardar**>.

☑ Para recuperar rapidamente o tema predefinido, introduza [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] e [#] no modo Inactivo, e prima <**Sim**>. O telefone será reiniciado automaticamente e utilizará o tema predefinido.

Perfil silencioso

Pode activar o perfil Silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo Inactivo, prima sem soltar [#].

Bloqueio do telefone

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone**.
2. Seleccione **Ligar**.
3. Prima <**Guardar**>.
4. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <**Confirmar**>.
5. Volte a introduzir a nova palavra-passe e prima <**Confirmar**>.

Utilizar um cartão de memória opcional

Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.
- Não retire o cartão do telefone nem desligue o telefone enquanto estiver a aceder ou a transferir dados. Caso contrário, poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.
- Não toque nos terminais do cartão com os dedos ou com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões em locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências eléctricas.

Inserir um cartão de memória

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para cima.

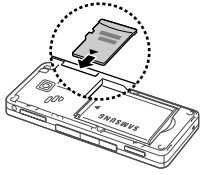

3. Coloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Remova o cartão da ranhura.

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada de voz:

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [⌐].
   Prima [+/−] para ajustar o volume.
3. Prima [☎] para terminar a chamada.

Para efectuar uma chamada de vídeo:

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Videochamada**.
3. Prima [☎] para terminar a chamada.

Atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, prima [⌐].

   Caso se trate de uma chamada de vídeo, prima <**Mostrar**> para permitir que o chamador o visualize através da câmara.

2. Prima [↩] para terminar a chamada.

Utilizar a função de alta voz

Durante uma chamada, prima [Centro] e, em seguida, <**Sim**> para activar o altifalante.

Volte a premir [Centro] para mudar para o auscultador.

☑ Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de auscultador.

Efectuar uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada, ligue ao segundo participante.

   A primeira chamada é colocada em espera.

2. Prima <**Opções**> e seleccione **Chamada de conferência**.

3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.

4. Durante uma chamada de conferência:
   - Prima <**Opções**> e seleccione **Chamada privada** para conversar em privado com um participante.
   - Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar** → **Seleccionar participante** → um participante → **Desligar** para cortar a ligação com um participante.
5. Prima [☎] para terminar a chamada de conferência.

Utilizar a câmara

Tirar uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [Câmara].
2. Rode o telefone para a esquerda para ter uma vista horizontal.
3. Direccione a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
4. Prima [Centro] ou [Câmara] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima <↩> ou [Câmara] para tirar uma nova fotografia.

Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos**.
2. Seleccione a fotografia pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [Câmara].
2. Prima repetidamente [**1**] para mudar para o modo Gravar.
3. Rode o telefone para a esquerda para ter uma vista horizontal.
4. Prima [Centro] ou [Câmara] para iniciar a gravação.
5. Prima <⊡> ou [Câmara] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <⮌> ou [Câmara] para gravar outro vídeo.

Ver um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Activar a conta ShoZu

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições da aplicação** → **MobileBlog** → **Activação ShoZu**.
2. Seleccione **Ligar**.
3. Siga as instruções no ecrã para activar a conta.

Definir um site de destino

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições da aplicação** → **MobileBlog** → **Destinos**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar novo**.
3. Siga as instruções no ecrã para adicionar um novo site de destino.

Enviar um ficheiro

1. Aceda a uma aplicação, tal como **Os meus ficheiros** ou **Câmara**.
2. Seleccione ou capture uma foto ou vídeo.

3. Prima <**Opções**> ou <▤> e seleccione **Transferir para a Web**.
4. Seleccione um destino.
5. Introduza o título e a descrição, e seleccione uma etiqueta.
6. Prima <**Transferir**>.

Reproduzir música

Preparar ficheiros de música

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios.
- Transferir a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Receber por Bluetooth.
- Copiar para um cartão de memória. Consulte a secção seguinte.
- Sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player. Consulte a página 31.

- O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).
- Quando introduzir um cartão de memória com uma grande quantidade de ficheiros, o telefone pode funcionar de forma mais lenta durante alguns minutos enquanto a base de dados é actualizada. Isto poderá também afectar algumas das funções do telefone. Este problema é temporário e não é um defeito do telefone.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória no telefone.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Cartão de memória**.
3. Prima <**Guardar**>.
4. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
5. Ligue o telefone ao PC com um cabo de dados para PC opcional.
6. Seleccione **Abrir a pasta para ver os ficheiros** quando uma janela aparecer no PC.
7. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.
8. Quando tiver terminado, desligue o telefone do PC.

Sincronizar com o Windows Media Player

Pode copiar ficheiros de música para o telefone através da sincronização com o Windows Media Player 11.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Media Player**.
2. Prima <**Guardar**>.
3. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
4. Ligue o telefone ao PC com um cabo de dados para PC opcional.
5. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela aparecer no PC.
6. Introduza o nome do telefone e clique em **Concluir**.
7. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
8. Clique em **Começar a Sincronizar**.
9. Quando a sincronização estiver concluída, desligue o telefone do PC.

Reproduzir ficheiros de música

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - Centro: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
   - Esquerda: permite voltar ao ficheiro anterior. Prima sem soltar para retroceder num ficheiro.
   - Direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Prima sem soltar para avançar num ficheiro.
   - **+**/**–**: ajustar o volume.
4. Prima [☎] duas vezes para parar a reprodução.

Criar uma lista de reprodução

1. No ecrã do leitor de música, prima <**Opções**> e seleccione **Abrir lista de reprodução** → **Biblioteca** → **Listas de reprodução** → **Criar lista de reprodução**.
2. Introduza o título da lista de reprodução e prima <**Guardar**>.

3. Seleccione a lista de reprodução adicionada.
4. Seleccione **Adicionar**.
5. Seleccione os ficheiros pretendidos e prima <**OK**>.
6. Desloque-se para um ficheiro e prima [Centro] para ouvir música.

Ouvir rádio FM

☑ Apenas pode utilizar auscultadores USB estéreo para ouvir rádio.

Ouvir rádio

1. Ligue a ficha do auricular à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Rádio FM**.
3. Quando ligar o rádio FM pela primeira vez, prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.

   As estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente.

4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para encontrar as estações de rádio disponíveis.

   Em alternativa, prima [Cima] ou [Baixo] para seleccionar uma estação de rádio gravada.

5. Prima [Centro] para desligar o rádio.

Guardar estações de rádio

Através de sintonização automática:

1. No ecrã de rádio, prima <**Opções**> e seleccione **Sintonia automática**.
2. Prima <**Sim**> para confirmar.

   As estações de rádio disponíveis são guardadas automaticamente.

Através de configuração manual:

1. A partir do ecrã de rádio, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a estação de rádio pretendida.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar aos Favoritos**.

Navegar na Web

Iniciar o browser

No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Browser** → **Ir para página inicial**. A página inicial da operadora é aberta.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Cima] ou [Baixo].
- Para seleccionar um item, prima [Centro].
- Para regressar à página anterior, prima <**Voltar**>.
- Para aceder às opções do browser, prima <**Opções**>.

☑ As opções do browser poderão variar consoante a sua operadora.

Utilizar a lista telefónica

Adicionar um contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Adicionar à Lista telefónica** → uma localização na memória → **Novo**.
3. Para **Telefone**, seleccione um tipo de número.

4. Especifique as informações do contacto.
5. Prima [Centro], ou prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <**Lista telefónica**>.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Desloque-se até um número e prima [⌐] para marcar ou prima <**Opções**> e seleccione **Editar** para editar a informação do contacto.

Enviar mensagens

Enviar um SMS

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza o texto do SMS.
3. Prima [Cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.

4. Introduza números de destino.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem MMS

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar multimédia** ou **Avançado** → **Adicionar anexo**.
4. Adicione um ficheiro multimédia, contacto, item de calendário, tarefa, memorando ou favorito.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Avançado** → **Adicionar assunto**.
6. Introduza o assunto da mensagem.
7. Prima [Cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.

8. Introduza os números de destino ou endereços de e-mail.
9. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza o texto do e-mail.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Anexar multimédia** ou **Anexar agenda**.
4. Adicione um ficheiro multimédia, contacto, item de calendário, tarefa, memorando ou favorito.
5. Prima [Cima] para se deslocar até ao campo do assunto.
6. Introduza o assunto do e-mail.
7. Prima [Cima] para se deslocar até ao campo do destinatário.
8. Introduza os endereços de e-mail.
9. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver um SMS

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione um SMS.

Ver uma mensagem MMS

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Caixa de e-mail**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Transferir**.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Receber** para visualizar o corpo do e-mail.

Utilizar Bluetooth

O seu telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre eles, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Definições**.
3. Desloque-se para baixo até **Activação** e desloque-se para a esquerda ou direita até **Ligar**.
4. Desloque-se para baixo até **A visibilidade do meu telefone** e desloque-se para a esquerda ou direita até **Ligar**.
5. Prima <**Guardar**>.

Procurar e emparelhar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novos dispositivos**.
2. Seleccione um dispositivo.

3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso, e prima <**OK**>.

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, tal como **Lista telefónica**, **Os meus ficheiros**, **Calendário**, **Memorando**, **Tarefa** ou **Browser**.
2. Seleccione um item.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar cartão de visita por**, **Enviar por** ou **Enviar URL por** → **Bluetooth**.
4. Procure e seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

1. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

Alternar entre aplicações

Pode mudar para outras aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.

Alterar a função da tecla da câmara

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Tecla da câmara**.
2. Seleccione **Trocar**.
3. Prima <**Guardar**>.

Mudar para uma aplicação

1. Quando utilizar um menu, prima [Mudar de aplicação].
2. Seleccione uma aplicação.

Aplicações disponíveis

- **Chamada**: permite abrir o ecrã de marcação.
- **Mensagens**: permite aceder ao menu **Mensagens**.
- **Browser**: permite iniciar o browser.
- **Jogos e mais**: permite abrir uma lista de jogos.

Fechar todas as aplicações em execução

1. Prima [Mudar de aplicação].
2. Desloque-se para **Terminar tudo?**
3. Prima <**Sim**>.

Todas as opções de menu apresentadas

Esta secção fornece breves informações sobre as funções de menu do telefone.

Registo de chamada

Permite verificar as últimas chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas.

Lista telefónica

Procurar informações de contacto guardadas na Lista telefónica.

Música

Menu	Descrição
Leitor de música	Permite aceder e ouvir todos os ficheiros de música ordenados por critérios. Também pode fazer as suas próprias listas de reprodução de música.

Menu	Descrição
Reconhecimento de música	Permite transferir informações para os ficheiros de música a partir da base de dados online e permite procurar os resultados de reconhecimento. Pode também obter informações sobre como adquirir os ficheiros de música.

Browser

Menu	Descrição
Ir para página inicial	Permite ligar o telefone à rede e carregar a página inicial da operadora da rede sem fios.
Introduzir URL	Permite introduzir um endereço URL e aceder à página Web associada.
Marcadores	Permite guardar endereços URL para aceder rapidamente a páginas Web.
Páginas guardadas	Permite aceder à lista das páginas que guardou enquanto estava online.
Histórico	Permite aceder à lista de páginas acedidas recentemente.

Menu	Descrição
Definições	Permite limpar a cache. Permite eliminar os cookies ou definir se estes são ou não guardados. Permite alterar as definições do browser e aceder às informações da versão e dos direitos de autor. Permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder à Web sem fios.

Mensagens

Menu	Descrição
Criar mensagem	Permite criar e enviar mensagens SMS, MMS ou de e-mail.
Caixa de entrada	Permite aceder às mensagens recebidas.
Caixa de e-mail	Permite aceder aos e-mails recebidos.
Rascunhos	Permite aceder às mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.
Caixa de saída	Permite aceder às mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Menu	Descrição
Itens enviados	Permite aceder às mensagens enviadas.
As minhas pastas	Permite criar novas pastas e organizar as suas mensagens.
Modelos	Permite criar e utilizar modelos de mensagens ou trechos de texto utilizados frequentemente.
Eliminar por pastas	Permite eliminar de uma só vez todas as mensagens numa pasta de mensagens.
Definições	Permite definir várias opções para utilizar os serviços de mensagens.
Mensagens SOS	Permite especificar as opções de envio e recepção de mensagens SOS. Pode enviar uma mensagem SOS premindo [+/–] 4 vezes, quando as teclas expostas estiverem bloqueadas. Esta função poderá não estar disponível, consoante a sua região ou operadora.
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

Os meus ficheiros

Menu	Descrição
Imagens, Vídeos, Sons, Outros ficheiros	Permite aceder a ficheiros multimédia e a outros ficheiros guardados na memória do telefone.
Estado da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente.

☑ Ficarão disponíveis mais pastas se inserir um cartão de memória.

Agenda

Menu	Descrição
Calendário	Permite controlar a sua agenda.
Memorando	Permite criar memorandos de assuntos importantes e geri-los.
Tarefa	Permite criar uma lista de tarefas que necessita de efectuar.
Relógio mundial	Permite definir o fuso horário local e saber que horas são em qualquer parte do mundo.

Menu	Descrição
Calculadora	Permite efectuar operações aritméticas.
Conversor	Permite efectuar conversões, tais como comprimento e temperatura.

Câmara

Permite utilizar a câmara integrada no telefone para tirar fotografias e gravar vídeos.

Rádio FM

Permite ouvir música ou notícias através do rádio FM do telefone.

Aplicações

Menu	Descrição
Editor de imagem	Permite editar imagens utilizando várias ferramentas de edição.
Jogos e mais	Permite aceder a jogos Java integrados e transferir aplicações Java.

Menu	Descrição
Gravador de voz	Permite gravar memorandos de voz e sons.
Bluetooth	Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.
Sincronizar	Permite sincronizar dados pessoais tais como, contactos, itens de calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado. Esta função poderá não estar disponível, consoante a sua região ou operadora.
Temporizador	Permite definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente.
Cronómetro	Permite calcular o tempo decorrido.
Leitor RSS	Permite guardar os seus canais de notícias ou blogues favoritos em bibliotecas e obter as notícias mais recentes e informações actualizadas a partir dessas mesmas bibliotecas sempre que assim o desejar.

Menu	Descrição
Serviços SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador. Dependendo do seu cartão USIM ou SIM, este menu pode estar disponível mas identificado de forma diferente.

Alarmes

Permite definir o despertador para o acordar de manhã ou um alarme para o avisar de um determinado evento numa hora específica.

Definições

Menu	Descrição
Perfis do telefone	Permite alterar as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações.
Visor e luz → Visualizar → Ecrã principal	Permite alterar a imagem de fundo apresentada no modo Inactivo, bem como seleccionar um tipo de relógio.
Visor e luz → Visualizar → O meu tema	Permite seleccionar ou criar um tema para o visor do telefone.

Menu	Descrição
Visor e luz → Visualizar → Estilo do menu principal	Permite seleccionar um estilo de visualização para o ecrã do menu principal.
Visor e luz → Visualizar → Ecrã de marcação	Permite personalizar as definições para visualização durante a marcação.
Visor e luz → Visualizar → Saudação	Permite introduzir a saudação que é apresentada durante alguns instantes quando o telefone é ligado.
Visor e luz → Luz → Brilho do LCD	Permite ajustar o brilho do ecrã para diferentes condições de luminosidade.
Visor e luz → Luz → Duração da luz de fundo	Permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o ecrã permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.
Visor e luz → Luz → Iluminação do teclado	Permite definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da luz do teclado.
Visor e luz → Luz externa	Permite seleccionar uma cor e regular o brilho da luz externa.
Hora e data	Permite alterar a hora e a data apresentadas no seu telefone.

Menu	Descrição
Definições do telefone → Idioma	Permite seleccionar o idioma a ser utilizado no texto do visor ou no modo de introdução de texto T9.
Definições do telefone → Atalhos	Permite seleccionar os menus de atalho a apresentar no modo Inactivo.
Definições do telefone → Bloqueio do teclado automático	Permite definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente quando o visor desligar.
Definições do telefone → Tecla da câmara	Permite seleccionar uma função predefinida para [Mudar entre Câmara/ Aplicação].
Definições da aplicação	Permite personalizar as definições para utilizar as aplicações disponíveis no telefone.
Segurança → Bloqueio do telefone	Permite activar a palavra-passe do telefone para o proteger de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Bloqueio do SIM	Permite definir o telefone para que funcione apenas com o cartão USIM ou SIM actual, atribuindo-lhe uma palavra-passe de bloqueio do SIM.

Menu	Descrição
Segurança → Protecção por PIN	Permite activar o PIN para proteger o cartão USIM ou SIM de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Bloqueio de privacidade	Permite bloquear o acesso a mensagens, ficheiros, registos de chamadas, contactos, calendário, memorandos ou tarefas.
Segurança → Modo de marcação fixa	Permite definir o telefone para limitar chamadas a um determinado conjunto de números de telefone, se suportado pelo cartão USIM ou SIM.
Segurança → Alterar palavra-passe do telefone	Permite alterar a palavra-passe do telefone.
Segurança → Alterar código PIN	Permite alterar o PIN.
Segurança → Alterar código PIN2	Permite alterar o PIN2.

Menu	Descrição
Segurança → Mobile tracker	Permite definir o telefone para que envie a mensagem de identificação predefinida à sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar o telefone com outro cartão USIM ou SIM. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pela sua operadora.
Definições de rede → Selecção de rede	Permite seleccionar a rede a ser utilizada quando estiver em modo de roaming fora da área de residência ou permite seleccionar automaticamente a rede.
Definições de rede → Modo de rede	Permite mudar para uma banda adequada quando viajar para o estrangeiro.
Definições de rede → Redes preferidas	Permite adicionar uma nova rede à lista de redes preferidas, se o seu cartão USIM ou SIM o suportar.
Definições de rede → Ligações	Permite criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede.

Menu	Descrição
Ligações PC	Permite seleccionar um modo USB a ser utilizado quando ligar o telefone a um PC através da interface USB.
Assistente de configuração	Permite personalizar rapidamente as definições básicas do telefone. Seleccione a opção pretendida para cada definição, seguindo as instruções no ecrã.
Definições da memória	Permite consultar informações sobre a memória utilizada actualmente. Também pode limpar a memória.
Repor definições	Permite repor as definições do telefone alteradas.

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2.0 W/Kg.[1]

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0.779 W/kg.

1. O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2.0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.

- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [⌐].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que

pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.
Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : M7500

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**
(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.